

施工要領

開閉方法 CMW



①小蓋を手で反時計回りに回転させ外します。



②南京錠を開錠します。



③南京錠とキャップを取り外します。



④付属のスパナを用いて六角ナットを緩めナット・ワッシャ・平パッキンを取り外します。



⑤蓋を取り外します。



⑥固定バーを取り外します。

(開閉方法を動画で確認できます)



開閉方法 CMWLR-1



①小蓋用開閉ハンドルを反時計回りに回転させ小蓋を外します。



②南京錠を開錠します。



③キャップを取り除きます。



④小蓋用開閉ハンドルにてナットを緩めナット・ワッシャ・パッキンを取り除きます。



⑤マンホールハンドル A2 を使用し蓋を持ち上げ移動します。



⑥固定バーを反時計回りに回転させ外します。




⑦閉じる時は⑥～①の要領で蓋をしてください。


(開閉方法を動画で確認できます)




回転ロック式マンホールカバーの開閉方法

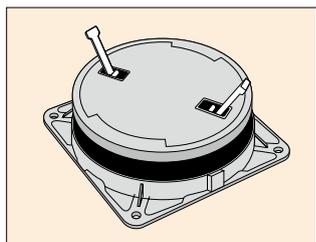


①マンホールハンドル E をマンホール蓋の取手部に取付けます。

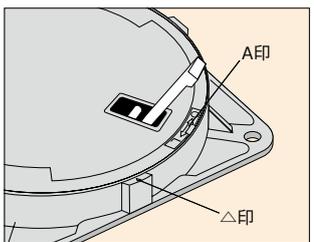

②図のようにマンホール蓋の A 印を受枠の△印部より少しずらして蓋をはめ込みます。

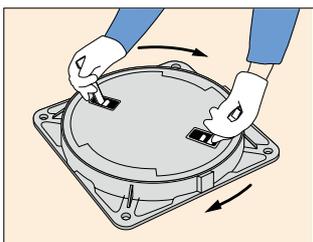


③マンホール蓋を矢印の方向(右)に回すとロックします。マンホール蓋を反時計回り(左)に回すとロックが解除されます。

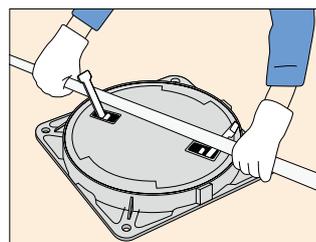


④マンホール蓋が硬くて開けにくい場合はバール等を利用して回転させてください。


MR20KN・MR8KN・MR6KN・MR2KN 施工方法

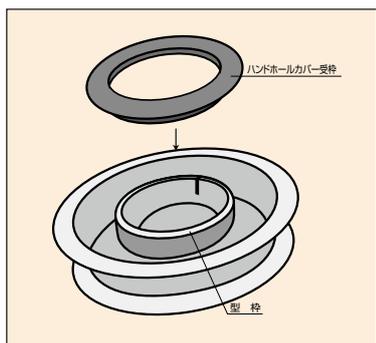

型枠にハンドホールカバー受枠を裏向きにセットします。(型枠は弊社製品ではありません。)

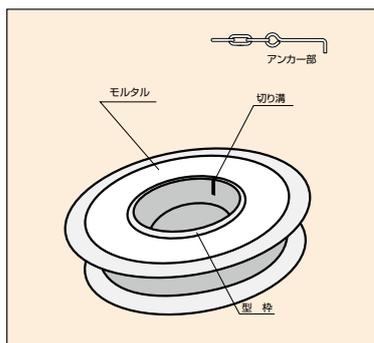

ハンドホール用クサリの先端のアンカー部を型枠中央の切り溝にセットし、モルタルを充填します。

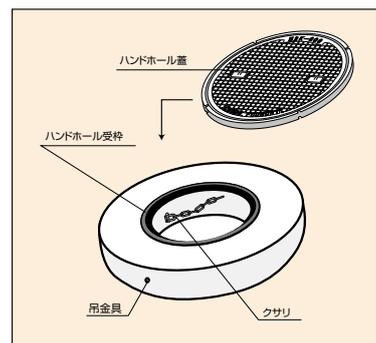

型枠を抜き設置する。ハンドホール蓋をセットして完了。