

ソーラー式保安灯

CX-M8-SO-MK II

視認性大幅UP! 本体強度UP! 利便性UP!

型 式 CX-M8-SO-MK II

表示が新しくなりました

- ・より明るく、多彩な表示で視認性向上
- ・矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ
- ・特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー


本体強度の向上

- ・材質変更と内部構造の見直しで強度向上

使いやすさはそのまま!

- ・ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず
- ・持ち運び、設置は簡単
- ・簡単操作

点灯例

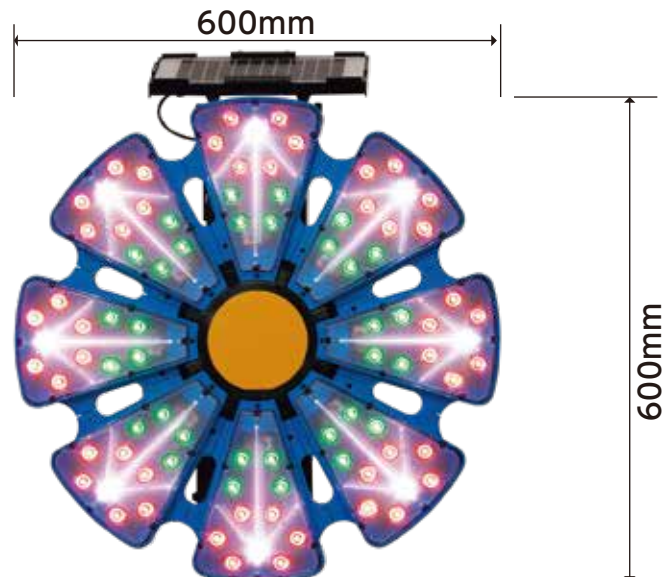

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

NETIS 国土交通省
新技術情報提供システム
登録商品


NETIS 登録番号

HR-090017-VE

※三脚は別途オプションになります。
※印刷物の為、実際の発光色とは若干異なります。

ご使用方法

操作パネル

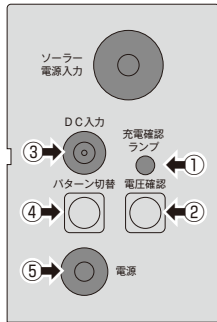


- ①**充電確認ランプ**
バッテリーの充電状態によりランプが下記表のように点灯・点滅します。

ランプの状態	充電状態
●	点灯
● ● ● ●	点滅(早)
● ● ●	点滅(遅)
	強充電
	弱充電
	充電完了

ご注意 充電中以外に充電確認ランプが点滅している場合はバッテリー電圧が低下している状態ですので、ただちに外部より供給される電源にて充電を開始してください。

※ソーラーパネルから充電されている際は充電確認ランプが点灯します。

パターン切替順

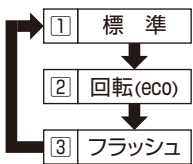

- ②**電圧確認スイッチ**
スイッチを押すと前面のLEDが点灯してバッテリーの状態を確認することができます。(詳細は右上の[バッテリー残量確認方法]を参照)

- ③**DC入力(充電方法)**
(1)キャップをはずしACアダプター(別売)を差し込みコンセントに接続してください。
(2)充電確認ランプにて充電状況を確認してください。(①表を参照)


- ④**パターン切替スイッチ**
スイッチを押すと表示パターンが切替わりますので、ご希望の表示まで押してください。(昼間と夜間でパターンは異なります)

※パターン切替スイッチを連続で押していると切替が正常に行なわれなくなる場合がありますが故障ではありません。
またその場合はパターンの表示が完全に終わるまで待つてから再度パターン切替スイッチを押すと正しい切替表示に戻ります。

- ⑤**電源スイッチ**
スイッチを押すと電源が入り自動的に表示が始まります。


製品外形図

単位:mm

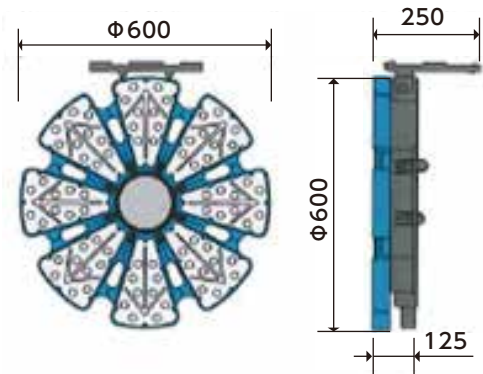

ソーラーパネルの調整方法

- ・ソーラーパネルの下部にあるノブボルトを左右両側とも回してゆるめソーラーパネルを最適な角度に調整してください。
- ・ソーラーパネルの角度は+30°～収納までの間で調整してください。
- ・角度調整後はノブボルトを締めて必ずソーラーパネルを固定してください。

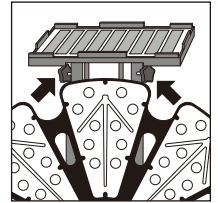

オプションパーツ

- ACアダプター (MK-II)

- 三脚



製品仕様

CX-M8-SO-MK II

型 式	本体	CX-M8-SO-MK II
外形寸法		600mm×600mm×250mm(最大寸法)
重 量		約8kg
材 質		PC、AES
ソーラーパネル		高効率結晶セル／17.5V／4.5W
アダプター充電時間		約5時間
点灯パターン機能		①標準②回転(eco)③フラッシュ
輝度調整機能		昼夜輝度調整オート機能
無日照点灯時間		標準：約1週間／回転(eco)：約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。

※フラッシュは消費電力が増えるので動作時間が短くなります。

！ 使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

販売元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

TEL.0263-81-0155 FAX.0263-84-0515

E-mail sales@inform-ex.co.jp

URL http://www.inform-ex.co.jp/